


# INSTRUCCIONES DE USO



Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

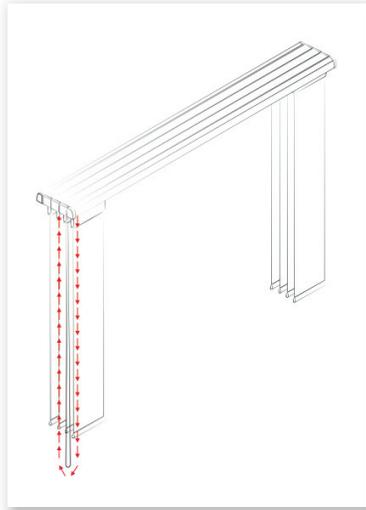

## CON ACCIONAMIENTO MANUAL

### Sistemas Cordel:

- ◆ Hale un lado del cordel, teniéndolo en posición vertical, para desplazar los paneles en la dirección que se ajuste al nivel de luz deseado.

### Sistema Bastón:

- ◆ Desplace o recoja los telos halando el bastón hasta alcanzar el nivel de luz deseado.




## CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO

Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.

- ◆ Presione el botón superior para recoger los telos.
- ◆ Presione el botón medio para frenar el movimiento.
- ◆ Presione el botón inferior para desplegar los telos.
- ◆ Ciertos controles como el Coulisse tienen botones derecho o izquierdo con los cuales se logra el movimiento de los telos en las direcciones correspondientes.

## ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL

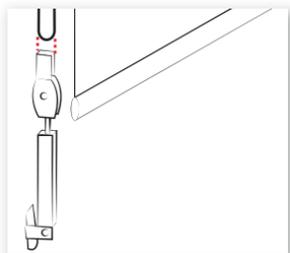

Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo para los niños menores de edad quienes pueden estrangularse.

Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los niños. Instale el dispositivo de seguridad (tensor, bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y asegúrese de dejar siempre los sobrantes de cordel enrollados en el dispositivo.

# PRECAUCIONES - LIMPIEZA



## PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ◆ No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso.
- ◆ Evite recostar objetos sobre el producto.
- ◆ No retire ninguna pieza incluyendo los perfiles, los conectores de cadena y los óvalos.
- ◆ En caso de panel de bastón recuerde dejar el bastón colgado para evitar que se extravíe.
- ◆ Tenga en cuenta recoger los telos cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso para evitar el daño del tejido.
- ◆ Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche los tejidos.
- ◆ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

## LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- ◆ Una vez a la semana desempolva los telos con un plumero o aspirela para mantener la apariencia del producto. No emplee cepillo de cerdas duras.
- ◆ Las telas en Screen y los Blackout referencia Matte y Moire pueden limpiarse con esponjas suaves humedecidas en agua o con un Shampoo suave.
- ◆ En el caso de tejidos en poliéster o algodón es importante hacer pruebas iniciales para conocer la posible reacción del tejido frente al lavado, ya que estas pueden encogerse o pueden perder su consistencia si no se limpian de manera adecuada, o pueden perder el color si no se limpian con los elementos adecuados.
- ◆ No lave los tejidos en poliéster o algodón en el sol, ni las ponga a secar al sol, ya que esto podría ocasionar que la tela se manche o la tela se encoja.
- ◆ No lave los tejidos en poliéster por partes porque esto generará manchas o marcas localizadas.
- ◆ No retuerza las telas para secarlas.
- ◆ No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ◆ Una vez al año lubrique los mecanismos del producto teniendo precaución de no engrasar los tejidos.
- ◆ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes, las telas, como en el funcionamiento general del producto.